

## COTHERMO C3 - Uputstvo za upotrebu



Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3


**Tehničke karakteristike termostata:**

- |                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Opseg merenja temperature:        | 0°C~40°C po 0.1°C                      |
| 2. Opseg podešavanja temperature:    | 5°C~35°C po 0.5°C                      |
| 3. Napajanje:                        | 2 x AAA 1.5V alkalna baterija          |
| 5. Max opterećenje:                  | 6(2)A, 230V                            |
| 6. Indikator niskog napona baterije: | Simbol "🔋" kada je baterija ispod 2.7V |
| 7. Pozadinsko osvetljenje:           | Plavo/Narandzasto                      |
| 8. Dimenzije:                        | 118 x 80 x 26 mm                       |

Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3




### Priključenje termostata

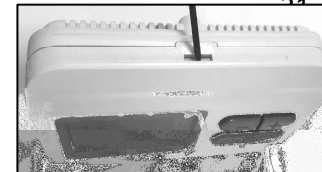

Pritiskom na rezu koja se nalazi na gornjoj strani poklopca skinite poleđinu termostata kako je na slici prikazano. Zadnju stranu pričvrstite sa priloženim vijcima na zid. Koristeći manji odvijač odstranite zaštitni poklopac na unutrašnjoj strani poleđine ispod kojeg se nalaze priključni kontakti.

Izlazni relej termostata ima tri priključka bez potencijala 1(NC), 2(COM), 3(NO).

Dva priključna voda uređaja koji se žele regulisati, **u slučaju grejanja** treba priključiti na **2(COM)** i **3 (NO)** serijski priključak, koji su otvoreni priključci u stanju mirovanja releja. **U slučaju hlađenja** dva priključna voda rashladnog uređaja treba priključiti na **1(NC)** i **2(COM)**, koji su zatvoreni priključci u stanju mirovanja.

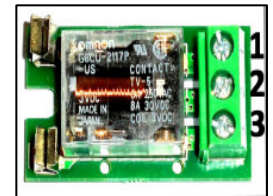

Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3

**Pažnja!**

Kod priključenja obavezno treba uzeti u obzir mogućnost opterećenja releja termostata i uputstva proizvođača grejnog ili rashladnog uređaja.

**Priključenje prepustite stručnjaku!**

Nakon završetka montiranja vratite zaštitni poklopac koji ste odstranili zbog priključenja vodova kako biste izbegli eventualni električni udar.

Napon koji se pojavljuje na priključku 1, 2 ili 3 zavisi od kontrolisanog sistema, zato dimenzije vodova treba odrediti prema vrsti kontrolisanog uređaja. Dužina voda nije bitna.

**Postavljanje baterija**

Otklonite prednji deo termostata kao što je na slici prikazano.

Mesto za baterije se nalazi sa unutrašnjem delu prednjeg poklopca termostata.

Postavite baterije (2 kom AAA 1.5V alkalne baterije).


**Pozadinsko osvetljenje**

Osvetljenje će se uključiti čim pritisnete bilo koje dugme I isključiće se posle 15 sekundi.

Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3



#### **Izbor režima rada termostata**


Izbor režima rada vršimo pomoću dugmeta 


**HEAT** (Grejanje): podešavamo temperaturu pomoću dugmića + ili -


**COOL** (Hlađenje): podešavamo temperaturu pomoću dugmića + ili -

**OFF** (Zaštita od smrzavanja): pokreneće grejanje kada je temperature ispod 7°C

#### **Podešavanje termostata**

**Izbor osetljivosti uključanja kod grejanja:** Zadržite pritisnuto 3 sekunde dugme + i – pod režimom grejanja da bi ušli u podešavanja osetljivosti uključanja (u rasponu od 0.2~2°C); Pritisnite + ili – da bi podesili potrebnu vrednost, zatim pritisnite  za potvrdu.

**Izbor osetljivosti uključanja kod hlađenja:** Zadržite pritisnuto 3 sekunde dugme + i – pod režimom hlađenja da bi ušli u podešavanja osetljivosti uključanja (u rasponu od 0.2~2°C); Pritisnite + ili – da bi podesili potrebnu vrednost, zatim pritisnite  za potvrdu.

**Kalibracija temperature:** Zadržite pritisnuto 3 sekunde dugme + i – pod režimom OFF (zaštita od smrzavanja) da bi ušli u podešavanja kalibracije termostata “CAL” (u rasponu od -3~+3°C); Pritisnite + ili – da bi izabrali potrebnu vrednost, zatim pritisnite  za potvrdu.

Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3



### **Resetovanje termostata**

Pritisnite dugme RESET na prednjem panelu termostata kako bi vratili fabrička podešavanja termostata.

Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3



Uvoznik:

**IBG COEX d.o.o.**  
Stanka Tiške 31D  
11273 Beograd - Batajnica  
Tel: +381 11 41 21 399  
Web: [www.coex.rs](http://www.coex.rs)  
E-mail: [office@coex.rs](mailto:office@coex.rs)



Uputstvo za upotrebu COTHERMO C3

